


## Brugervejledning

Læs denne brugsanvisning grundigt før du tager maskinen i brug.

Advarsel: Brug ikke maskinen under opladning. Væske må ikke overstige advarselsslinjen i tanken.

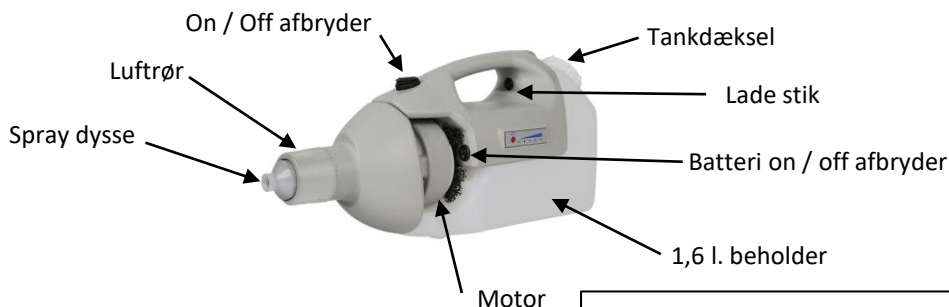


### Driftsinstruktionen:

1. Tilsæt desinfektionsvæske i vandtanken og stram tankdækslet.

(Bemærk: Tilsæt ikke mere væske end vandtankens maksimale kapacitet, ellers vil væske strømme ind i batterikassen og beskadige maskinen).

2. Tænd enhedens afbryder, maskinen begynder at arbejde (som vist nedenfor).



On / Off afbryder

3. Efter opbrugt desinfektionsvæske skal du hælde lidt vand i tanken og arbejd 1-2 minutter for at undgå desinfektionsvæsken blokerer eller korroderer dysser og rør.

### Brug og vedligeholdelse af batteri

1. Opladningsinstruktioner: Når batteriet er i opladnings

tilstand, opladerindikatoren er rød, og opladerindikatoren vil være grøn, når den er fuldt opladet.

2. Enheden skal placeres i et sikkert, tørt og normalt temperaturmiljø ved opladning.

Enheden skal være slukket under opladning; sørg for enheden står stabilt under opladning, og tilslut oplader til opladningsstikket på siden af enheden.

Bliv ved med at oplade, indtil indikatorlampen lyser grønt; opladningen tiden er omkring 4 timer.

### Specifikationer:

Mål: LxHxB 400x186x117 mm

Beholder: 1,6 l.

Batteri: 24V DC Lithium

Brugstid: 150 min på en opladning

Lade tid: 4 timer

Rækkevidde: Op til 4 m

Dysser: 0,3, 0,5 og 1 mm

Spray mængde: 25-350 ml/min

Oplader medfølger

4. Vend/Vend ikke enheden på hovedet under brug og sørg for at væsken er i bagenden af beholderen, så sugestregen er placeret her.

5. Vip ikke på noget tidspunkt enheden så meget, at væsken i beholderen overskrider advarselsslinjen. Og er der under 0,5 l. i beholderen, så undgå at tippe den fremover.



6. Knap til batterikontakt: Når du oplader batteriet skal batterikontaktknappen være tændt, ellers kan den ikke genoplade. Når du er færdig med at genoplade batteri, skal der sluk for batterikontakten og tændes igen, ellers fungerer maskinen ikke.

## Brugervejledning

### Vejledning:

11. Oplad batteriet helt inden brug.
2. Hvis det konstateres, at udstyret er kommet i vandet, skal du vente på, at den tørrer helt, før du tænder den.
3. Brug enheden ved den omgivende temperatur mellem 0 ~ 40 °C.

Det er ikke tilladt at bruge andre typer batterier end dette, for at undgå at beskadige produkt.

4. Sluk for maskinen, når du oplader batteriet.
5. Opbevar batteriet fuldt opladet, og genoplad det en gang i måneden, hvis enheden ikke har været i brug i lang tid.

6. Brug ikke den stærke ætsende væsker. Vandopløselige kemikalier skal opløses fuldstændigt. Inden de hældes i tanken og skal være fri for urenheder for at forhindre tilstopning af rørledningen og dyser

7. rengør bomulds filtret jævnlige, tør det og monter det i maskinen igen. Brug ikke maskinen uden filteret.

8. Den maksimale mængde tilsat væske må ikke overstige advarselsslinje.

9. Afbryd straks strømmen, hvis nogle af disse situationer opstår:

1. Vandlækage ind i enheden
2. pumpesystemet stoppede pludselig
3. Pumpelyden ændres mærkbart
4. Tanken lækker vand
5. Pumpen fungerer ikke eller andre unormale forhold under opstart.

10. Forbud mod at bruge enheden i regnvejr
11. Forbud mod at bruge våd hånd til at "tilslutte" og "frakoble" batteriet og adapter; hold enheden væk fra brandfarlige og Eksplosive miljøer og miljø med høj temperatur.

### Garanti og eftersalgsservice

1. Udstyrsgaranti
  - (1). Alle enheder har 12 måneders gratis vedligeholdelse (fra dagen af salg).
  - (2). Gratis vedligeholdelseskrav: Garantikort, faktura eller anden certificering, der kan bevise, at den er bestilt fra vores firma.
  - (3). Fejlen forårsaget af menneskelige fejl eller forkert brug, dækkes ikke af garantien

### Fejl/problemer og løsningen

Batteriet er fladt	➡	Oplad batteriet
Maskinen vil ikke lade	➡	Tjek at begge afbrydere er slukket
Maskinen vil ikke starte	➡	Tjek at begge afbrydere er tændt
Der kommer ingen væske ud	➡	Tjek for væske eller rengør dyse
Motoren bliver varm	➡	Rens filter
Dyse er blokeret	➡	Rens dyse